MeMO Pad
E-Kılavuz

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün/ambalajlar üretmeye adamıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, MeMO Pad'deki kullanım kılavuzuna bakın veya http://support.asus.com/ adresindeki ASUS Destek Sitesini ziyaret edin.

TR8213
Mart 2013

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış **http://support.asus.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler Tablosu

Bu kılavuz hakkında 6
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler 7
Tipografya 7
Güvenlik Tedbirleri 8
Pilleri Şarj Etme 8
MeMO Pad Kullanılması 8
Uçak Önlemleri 8
Paket İçeriği 9

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

MeMO Pad'nizi Tanıma 12
Önden görünüm 12
Arkadan görünüm 14

2. Bölüm: MeMO Pad Kullanılması

MeMO Pad'inizi Kurma 18
MeMO Pad'nizi Şarj Etme 18
MeMO Pad'inizi açma 20
MeMO Pad'e ilişkin hareketler 21

3. Bölüm: Android® ile Çalışmak

Ürününüzün ilk defa başlatılması 26
Android® kilit ekranı 26
Aygıtınızın kilidini açma 26
Kamera moduna girme 27
Google Now'a giriş 28
Ana Ekran 29
Ekran görünümleri 30
Ekran yönelimini kilitleme 31

Dünyaya bağlanma 31
Wi-Fi ağlarına bağlanma 31
Uygulamaları Yönetme 32
Dosya Yöneticisi 38
Ayarlar 40
MeMO Pad'nizi kapatma 43
MeMO Pad'nizi uyku moduna alma 43

4. Bölüm: Önceden yüklenmiş Uygulamalar

Önceden yüklenmiş özel uygulamalar 46
Google Play Müzik 46
Kamera 48
Galeri 51
E-posta 58
Gmail 60
Play Store 61
Haritalar 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard 80
MyPainter 81
App Locker 83
Uygulama Yedekleme 85
Widget'lar 91
ASUS Battery (ASUS Pili) 93

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı....96
RF Maruziyet Bilgileri (SAR)....97
EC Uygunluk Beyanı....97
İşitme Kaybını Önleme....98
CE İşareti Uyarısı....98
RF Maruziyet bilgisi (SAR) - CE....99
Güç Güvenlik Koşulu....99
ASUS Geri Dönüştürme/Geri Alma Hizmetleri....99
Kaplama Uyarısı....99
Düzgün elden çıkarma....100

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz, MeMO Pad donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Bu bölümde MeMO Pad donanım bileşenleri ele alınmıştır.

2. Bölüm: MeMO Pad Kullanılması

Bu bölümde MeMO Pad farklı parçalarının nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

3. Bölüm: Android® ile Çalışmak

Bu bölümde MeMO Pad daki Android® işletim sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.

4. Bölüm: Önceden yüklenmiş Uygulamalar

Bu bölümde MeMO Pad ile sunulan ASUS uygulamalarına yer verilmiştir.

Ekler

Bu bölümde MeMO Pad için uyarılar ve güvenlik bildirimleri yer almaktadır.

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve MeMO Pad veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik = Bu, kılavuzda danışabileceğiniz kısımları göstermektedir.

Güvenlik Tedbirleri

Pilleri Şarj Etme

MeMO Pad'inizi uzun süre pil modunda kullanmadan önce pil paketinizi tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün AC güç kaynağına bağlı olduğu sürece pil paketini şarj edeceğini unutmayın. MeMO Pad kullanımdayken pil takımının şarj süresinin çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurun.

> **ÖNEMLİ!** Tam şarj olduğunda MeMO Pad'i güç kaynağına bağlı bırakmayın. MeMO Pad güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.

MeMO Pad Kullanılması

Bu MeMO Pad yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.

Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara uzun süre maruz bırakıldığında pil ömrü hızla düşer ve kısalır. Pilden en iyi şekilde yararlanmak için, önerilen ortam sıcaklıklarında bulunduğundan emin olun.

Uçak Önlemleri

Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve MeMO Pad'inizi uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için havayolu şirketinizle iletişim kurun.

> **ÖNEMLİ!** MeMO Pad'inizi x-ray cihazlarından (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar) geçirebilirsiniz, ancak manyetik dedektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.

Paket İçeriği

ASUS MeMO Pad

Güç adaptörü

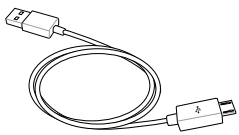

Mikro USB kablosu

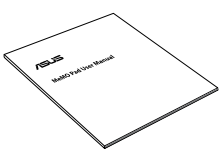

Kullanım Kılavuzu

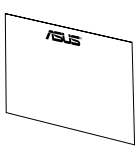

Garanti Kartı



OTG (On-the-GO) USB kablosu (isteğe bağlı)

NOTLAR:

- Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise satıcınızla temasa geçin.
- Birlikte verilen güç adaptörü ülkeye veya bölgeye göre değişir.

1. Bölüm:

Donanım Yerleşimi

MeMO Pad'nizi Tanıma

Önden görünüm

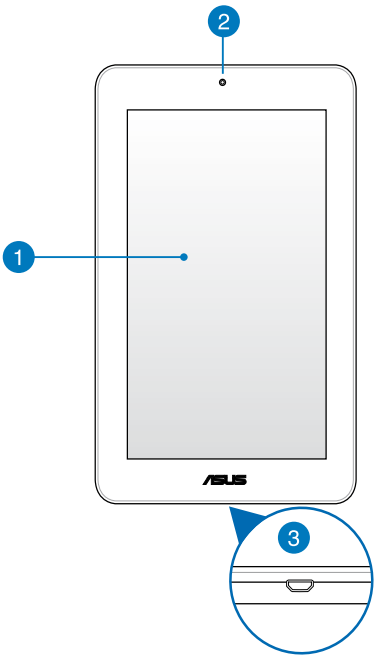

1 Dokunmatik ekran paneli

Dokunmatik ekran paneli, elektronik kalem veya dokunma hareketleriyle MeMO Pad'inizi çalıştırmanızı sağlar.

2 Ön kamera

Bu dahili 1 megapiksel kamera MeMO Pad'inizi kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

3 Mikro USB 2.0 bağlantı noktası

Pil paketini şarj etmek veya MeMO Pad'inize güç sağlamak için mikro USB (Evrensel Seri Veri Yolu) 2.0'ı kullanın. Bu bağlantı noktası aynı zamanda verileri bilgisayarınızdan MeMO Pad'inize ve aksi yönde aktarmanızı mümkün kılmaktadır.

> **NOT:** MeMO Pad'inizi bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlarsanız, MeMO Pad yalnızca uyku modundayken (ekran kapalı) veya gücü kapatıldığında şarj olur.

Arkadan görünüm

1 Manuel sıfırlama deliği

Sisteminiz yanıt vermez duruma gelirse, MeMO Pad'inizi yeniden başlamaya zorlamak için manuel sıfırlama deliğinin içine düzleştirilmiş bir ataş sokun.

> **ÖNEMLİ!** Sistemi yeniden başlamaya zorlamak veri kaybına neden olabilir. Önemli verilerini düzenli olarak yedeklemenizi şiddetle öneririz.

2 Ses hoparlörleri

Dahili ses hoparlörü sesleri doğrudan MeMO Pad'inizden duymanızı sağlar. Ses özellikleri yazılım kontrollüdür.

3 Hoparlör / Kulaklık jakı bağlantı noktası

Bu bağlantı noktası, MeMO Pad'inizi güçlendirilmiş hoparlörlere ya da bir kulaklığa bağlamanıza olanak tanır.

ÖNEMLİ! Bu bağlantı noktası bir harici mikrofonu desteklemez.

4 Mikrofon

Yerleşik mikrofon video konferans görüşmesi, ses aktarımları ya da basit ses kayıtları gibi uygulamalar için kullanılabilir.

5 Güç düğmesi

MeMO Pad'inizi açmak veya bekleme modundan uyandırmak için güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın.

MeMO Pad'inizi kapatmak için, güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın ve istendiğinde **Kapat** öğesine dokunun, sonra **Tamam** öğesine dokunun.

MeMO Pad'inizi kilitlemek veya bekleme moduna geçirmek için, güç düğmesine basın ve hemen bırakın.

MeMO Pad'iniz yanıt vermediğinde, kapatmaya zorlamak için güç düğmesini yaklaşık altı (6) saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ!

- MeMO Pad'iniz on beş (15) saniye etkin olmadığında, otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Sistemi yeniden başlamaya zorlamak veri kaybına neden olabilir. Verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi şiddetle öneririz.

6 Ses düğmesi

Ses düğmesi MeMO Pad'inizin ses düzeyini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar.

7 Mikro SD Kartı Yuvası

MeMO Pad, microSD ve microSDHC kart biçimlerini destekleyen bir dahili bellek kartı okuyucusu yuvasıyla gelir.

2. Bölüm:

MeMO Pad Kullanılması

MeMO Pad'inizi Kurma

MeMO Pad'nizi Şarj Etme

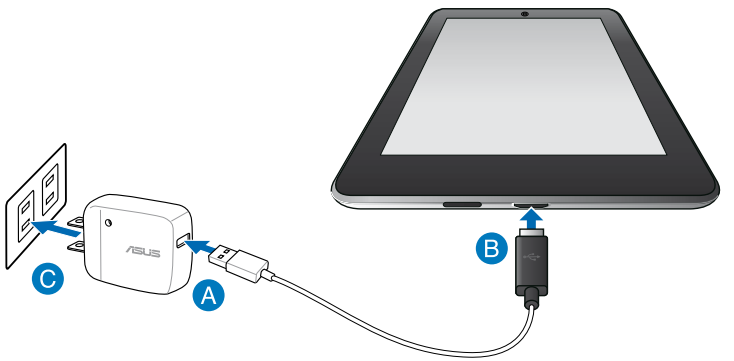

MeMO Pad'inizi şarj etmek için:

A Mikro USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

B Mikro USB konektörünü MeMO Pad'inize takın.

C Güç adaptörünü topraklı elektrik prizine takın.

MeMO Pad'inizi pil modunda ilk kez kullanmadan önce sekiz (8) saat şarj edin.

ÖNEMLİ!

- MeMO Pad'inizi şarj etmek için yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü ve mikro USB kablosunu kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanma MeMO Pad'inize zarar verebilir.
- Risk veya yaralanmayı önlemek için MeMO Pad'i şarj etmeden önce koruyucu filmi güç adaptöründen ve mikro USB kablosundan sıyırıp çıkarın.
- Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış voltajı DC5V, 2A'dır.
- Tam şarj olduğunda MeMO Pad'i güç kaynağına bağlı bırakmayın. MeMO Pad güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.
- MeMO Pad'inizi güç adaptörü modunda kullanırken, topraklı bir elektrik prizi üniteye yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

NOTLAR:

- MeMO Pad'iniz sadece uyku modundayken (ekran kapalı) veya kapatılmışken bilgisayarın üzerindeki USB bağlantı noktasından şarj edilebilir.
- USB bağlantı noktası üzerinden şarj etme işleminin tamamlanması daha uzun sürebilir.
- Bilgisayarınız MeMO Pad'inizi şarj etmek için yeterli güce sahip değilse, MeMO Pad'inizi bunun yerine elektrik prizinden şarj edin.

MeMO Pad'inizi açma

MeMo Pad'inizi açmak için güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın.

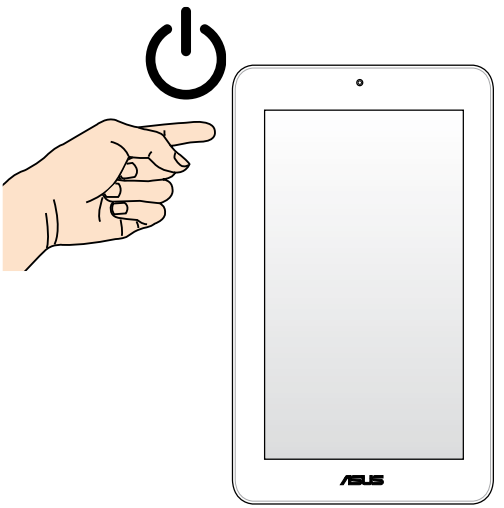

MeMO Pad'e ilişkin hareketler

Dokunmatik ekran paneli kullanılırken gezinmek, etkileşimde bulunmak ve MeMO Pad'inize ait özellikleri kullanmak üzere şu hareketlerden yararlanabilirsiniz.

Sürükle/Dokun ve Tut/Uzun süre bas

- Bir uygulamayı taşımak için, uygulamaya dokunun ve basılı tutun ve yeni konuma sürükleyin.
- Ana ekrandan uygulama silmek için uygulamaya dokunun ve basılı tutun, ardından ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.
- Ekran görüntüsünü yakalamak için öğesine dokunun ve basılı tutun.

NOT: Bu ayarı etkinleştirmek için **> ASUS Özelleştirilmiş Ayarları** menüsüne gidin ve ardından **En Son Uygulamalar Tuşunu basılı tutarak Ekran görüntüleri yakalayın** seçeneğini işaretleyin**.**

Dokunma

- Başlatmak için bir uygulamaya dokunun.
- Dosya Yöneticisi uygulamasında bir dosyaya dokunarak seçin ve açın.

Uzaklaştırma

Galeri, Haritalar veye Yerler alanlarında görüntüyü uzaklaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı bir araya getirin.

Yakınlaştırma

Galeri, Haritalar veye Yerler alanlarında görüntüyü yakınlaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı ayırın.

Kaydırma

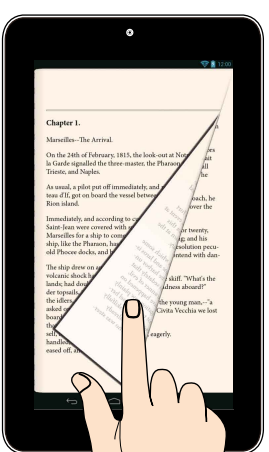

Ekranlar arasında değişim yapmak veya bir e-kitabın sayfalarını çevirmek ya da resim galerisinde gezinmek için dokunmatik ekran üzerinde parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.

3. Bölüm:

Android® ile Çalışmak

Ürününüzün ilk defa başlatılması

MeMO Pad'nizi ilk defa başlatırken Android® işletim sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmak üzere size rehberlik edecek bir dizi ekran görünür.

MeMO Pad'inizi ilk defa çalıştırmak için:

1. MeMO Pad'inizi açın.
2. Bir dil seçin ve ardından ▶ öğesine basın.
3. Bir girdi yöntemi veya klavye formatı seçin ve ardından ▶ öğesine basın.
4. İnternete bağlanmak için kablosuz bir ağ seçin ve ardından **İleri** öğesine dokunun. Şimdi açmayacaksanız **Atla** öğesine basın.
5. Yerel tarih ve saati ayarlayın ve ardından ▶ öğesine basın.
6. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin:
   - Google Hesabı
   - Google Ayarları ve hizmetleri
7. Ana ekrana girmek için ▶ öğesine ve ardından **OK** seçeneğine basın.

Android® kilit ekranı

Aygıtınızın kilidini açma

Kilit simgesine dokunun ve açık kilit simgesine sürükleyin.

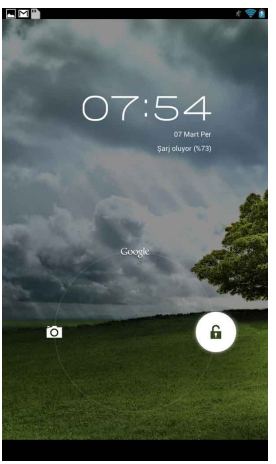

Kamera moduna girme

Kilit simgesine dokunun ve fotoğraf makinesi simgesine sürükleyin.

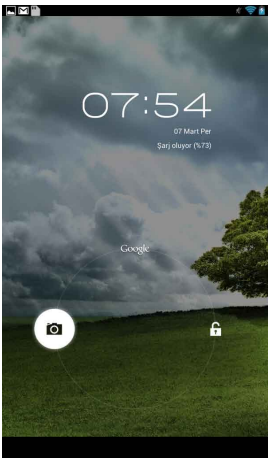

Google Now'a giriş

Kilit simgesine dokunun ve Google simgesine sürükleyin.

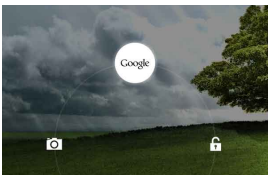

Google Now

Google Now MeMO Pad'inizde yer alan kişisel yardımcınızdır; güncel hava durumu, yakındaki restoranlar, uçuş bilgileri, randevularınız ve yanı sıra internet geçmişiniz, eşlenen takvimler ve hatırlatıcılardan alınan bilgilere dayalı diğer bilgiler konusunda anlık güncellemeler sunar.

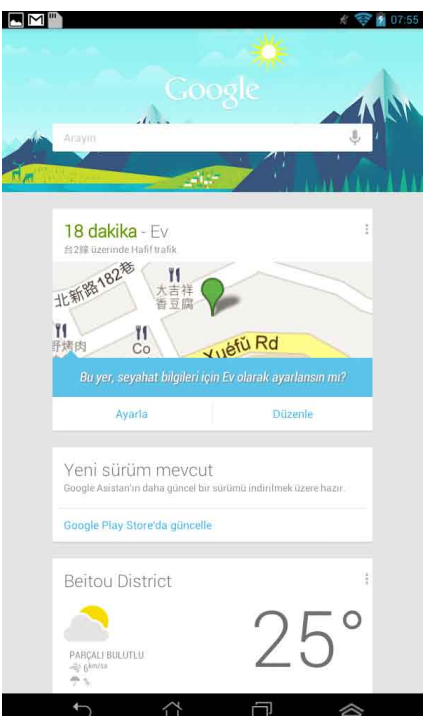

Ana Ekran

Bildirim alanı & Ayarlar
Google Metin aramayı açın
Google Sesli aramayı açın
Yerel hava durumu bilgisini görüntüleyin. Konum, güncelleme frekansı gibi hava durumu uygulaması ayarlarını kişiselleştirmek için dokunun.
Eposta gelen kutunuzu görüntüleyin. Eposta hesabının ilk kullanım ayarlarını yapmak için dokunun ve eposta gelen klasöründeki okunmamış postaları okumak için dokunun.
Yerel tarihi görüntüleyin
Tüm Uygulamalar ekranını açma
Kısayollar
Kısayollar
Önceki ekrana dönün
Android® yardımcı programları için kısayol
Ana Ekrana Dön
En son kullandığınız uygulamaları görüntüleyin
07:55
Perşembe, 03/07/2013
Kısmen Güneşli
Beitou District
26°C
14 postalar
2013
Per
7 Mar

Ekran görünümleri

MeMO Pad'inize ait dahili yer çekimi sensörü sayesinde tutuş biçiminize göre ekran otomatik olarak döndürülür. MeMO Pad'inizi sola veya sağa çevirerek dikey veya yatay görünüm arasında hızlıca değişim yapabilirsiniz.

Yatay görünüm

Dikey görünüm

Ekran yönelimini kilitleme

Varsayılan olarak MeMO Pad ekranınız otomatik olarak MeMO Pad'inizi tutuş şeklinize bağlı olarak yönelimini Yataydan Dikey moda ve tam tersine değiştirir.

Ekranı otomatik döndürme işlevini devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

1. Ana Ekranda iken öğesine basarak Tüm Uygulamalar ekranını açın.
2. öğesine basın ve **Erişilebilirlik** menüsünde **Ekranı otomatik döndür** seçimini kaldırın.

> **NOT: ASUS Hızlı Ayarları** öğesinden ekranı otomatik döndürme işlevini etkinleştirebilirsiniz/devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, **Ayarlar** bölümüne bakın.

Dünyaya bağlanma

Wi-Fi ağlarına bağlanma

Wi-Fi kablosuz ağ teknolojisi, bir ağ üzerinden kablosuz olarak veri alıp vermenizi sağlar. Wi-Fi kullanmak için, MeMO Pad'inizde Wi-Fi'ı etkinleştirin ve bir kablosuz ağa bağlanın. Bazı kablosuz ağlar bir anahtarla veya dijital sertifikalarla korunur ve ayarlama için ek adımlar gerektirir; diğerleri ise açıktır ve bunlara kolayca bağlanabilirsiniz.

> **NOT:** Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Wi-Fi'ı kapatın.

Wi-Fi'ı açmak ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için:

1. öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin ve sonra Ayarlar'a dokunun.
2. Wi-Fi anahtarını Açık konumuna kaydırın. Etkinleştirildiğinde, MeMO Pad'iniz kullanılabilen Wi-Fi ağlarını tarar.
3. Bir ağa bağlanmak için adına dokunun. Ağ korumalı ise, bir Parola yazmanız veya başka kimlik bilgileri girmeniz istenir.

> **NOT:** MeMO Pad'iniz daha önce bağlandığınız bir ağı bulursa otomatik olarak bu ağa bağlanır.

Uygulamaları Yönetme

Uygulama kısayollarının oluşturulması

Ana ekranda uygulama kısayolları oluşturarak en sevdiğiniz uygulamalara hızlıca erişebilirsiniz.

Uygulama kısayolu oluşturmak için:

1. öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. Tüm Uygulamalar ekranından uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, ardından Ana Ekrana sürükleyin.

Ana Ekrandan Uygulamayı Kaldırma

Ana ekranda yer alan uygulama kısayollarını silerek yeni uygulama kısayolları için yer açabilirsiniz. Uygulama kısayolunu kaldırmak için:

1. Ekran üzerinde **X Kaldır** seçeneği belirene dek uygulamaya basılı tutun.
2. Ana Ekrandan kaldırmak için uygulamayı **X Kaldır** sürükleyin.

Uygulama bilgilerini görüntüleme

Uygulama için kısayol oluştururken ayrıntılı uygulama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Tüm Uygulamalar ekranında uygulamaya basılı tuttuğunuzda Ana Ekrana geçiş olur ve **Uygulama Bilgileri** Ana Ekranın üst kısmında belirir. Ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için uygulamayı **Uygulama Bilgileri**'ne sürükleyin.

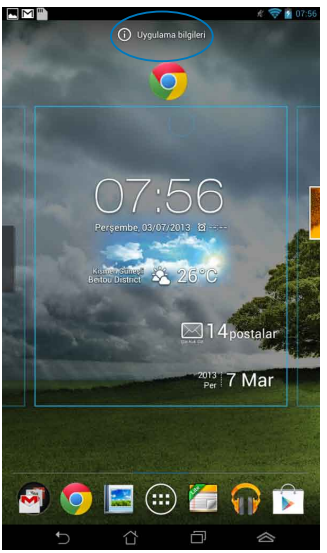

Uygulama klasörü oluşturulması

Ana Ekran üzerinde kısayollarınızı düzenlemek için klasörler oluşturabilirsiniz.

Bir Uygulama klasörü oluşturmak için:

1. Ana Ekranda iken bir uygulamaya basın ve başka bir uygulamay üzerine sürükleyin; siyah bir çember belirecektir.

   NOTLAR:

   - Oluşturulan klasör siyah bir çember içerisinde gösterilir.
   - Klasörünüz içerisinde birden fazla uygulama ekleyebilirsiniz.

2. Yeni klasöre dokunun ve klasörü yeniden adlandırmak için **Adsız Klasör** öğesine dokunun.

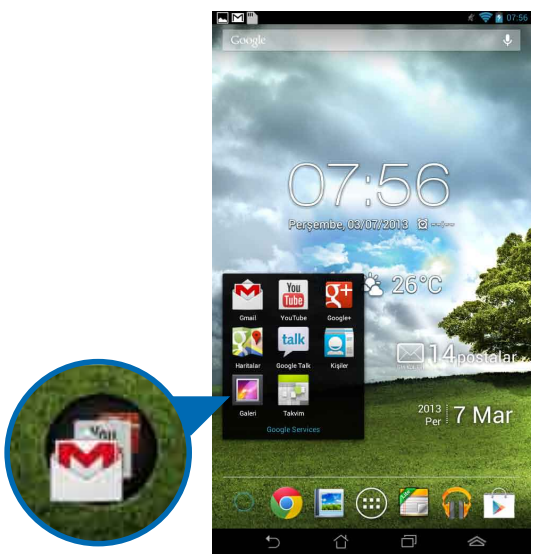

Son Kullanılanlar ekranından uygulamaların görüntülenmesi

Son Kullanılanlar ekranı en son başlatılan uygulamalarınıza dayalı olarak oluşturulan bir kısayol listesi sunar. Son Kullanılanlar ekranı üzerinden en son başlattığınız uygulamalara kolayca erişebilir veya aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Son Kullanılanlar ekranına erişmek için:

1. Ana Ekranın sol alt köşesinde yer alan öğesine basın.

2. Açılan listede en son başlatılan uygulamalarınız görüntülenecektir. Başlatmak istediğiniz uygulamaya basın.

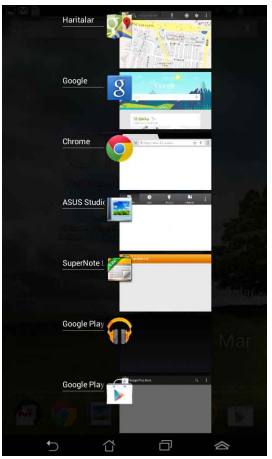

Son kullanılan uygulamaya ait menüyü görüntülemek için:

1. Menüsünü görüntülemek üzere son uygulamalardan birisine dokunun ve basılı tutun.

2. Uygulamayı listeden kaldırmak için **Listeden kaldır** seçeneğini kullanın. Bilgileri görüntülemek için **Uygulama Bilgileri** seçeneğine basın.

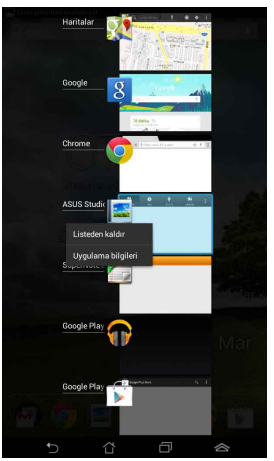

NOT: Son kullanılan bir uygulamayı sola veya sağa kaydırarak da listeden kaldırabilirsiniz.

ASUS Task Manager (Görev Yöneticisi)

ASUS Görev Yöneticisi o anda MeMO Pad'inizde çalışmakta olan yardımcı programları, uygulamaları ve kullanım yüzdelerini gösterir. **Ayrıca Tek Tıkla Temizleme** işlevini kullanarak çalışmakta olan uygulamaları tek tek veya hep birlikte kapayıp açabilirsiniz.

Görev Yöneticisini kullanmak için:

1. öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin. **Widget'lar menüsünü** görüntülemek için **Widget'lara** dokunun.
2. Ana Ekranda ASUS Görev Yöneticisi kutusunu görüntülemek için, **ASUS Task Manager**'a dokunun ve tutun.

3. Boyutlandırma dirseklerini görüntülemek için pencere öğesine dokunup basılı tutun. Görevler listesinin tamamını görüntülemek için boyutlandırma tutamacını yukarı veya aşağı doğru çekin.
4. Görevi kapatmak için görevlerin sağındaki simgelerine dokunun. Çalışmakta olan tüm görevleri bir defada kapatmak için **Tek Tıkla Temizleme**'ye dokunun.

Dosya Yöneticisi

Dosya yöneticisi dahili depolama aygıtı veya bağlı bulunan harici depolama aygıtı üzerinde verilerinizi kolayca bulup yönetmenizi sağlar.

Dahili belleğe erişim

Dahili bellek aygıtına erişmek için:

1. Tap to go to the All Apps screen.
2. MeMO Pad'inizin içeriğini görmek için sol panelden öğesi altından **Dahili Bellek** seçeneğine ve ardından bir öğeye basın. Eğer microSD kart takılı ise kartın içindekileri görüntülemek için **MicroSD** öğesine basın.
3. Depolama Alanım kök dizinine dönmek için öğesine basın.

Harici depolama aygıtlarına erişim

Harici depolama aygıtına erişmek için:

1. Bildiriler kutusunu görüntülemek için ekranın üst kısmındaki bildirim çubuğunu aşağı kaydırın.
2. MicroSD kartın içeriğini görüntülemek için öğesine basın. MeMO Pad'inizden microSD kartı sökmek için öğesine basın.

ÖNEMLİ! MeMO Pad'inizden microSD kartı sökmeden öcne microSD kartınızda yer alan verileri kaydettiğinizden emin olun.

İçeriğinizin özelleştirilmesi

Dosya Yöneticisinden aygıtınızın ve yüklü harici depolama aygıtının içeriğini kopyalama, kesme, paylaşma ve silmeniz mümkündür.

Bir dosya veya klasörü özelleştirdiğinizde, dosya veya klasörün arkasındaki kutuyu işaretleyin, eylem çubuğu ekranın sağ üst köşesinde belirecektir.

NOTLAR:

- PAYLAŞ eylemi yalnızca bir klasör içinde dosya veya dosyaların özelleştirilmesi halinde belirir.
- Ayrıca dosya veya klasörü işaretledikten sonra istenen hedef klasörünüze sürükleyip bırakabilirsiniz.



Ayarlar

Ayarlar ekranı MeMo Pad ayarlarınızı yapılandırmanızı sağlar. Bu sistem uygulaması ile MeMO Pad'inizin kablosuz bağlantı, donanım, kişisel, hesap ve sistem ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Ayarlar ekranına girmenin iki yolu vardır.

1. Tüm Uygulamalar ekranında

öğesine basarak menüyü görüntüleyin.

2. **ASUS Hızlı Ayarlar** panelini görüntülemek için ekranın üst kısmındaki bildirim çubuğunu aşağı kaydırın ve öğesine basın.

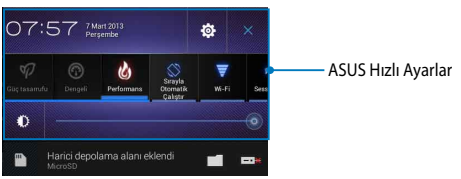

ASUS Hızlı Ayarlar

ASUS Hızlı Ayarlar Ayarlama Paneli

İşlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tek tek yardımcı program simgelerine dokunun.

NOTLAR:

- **Dengeli modu [Varsayılan mod]:** Sistemin performansını ve güç kullanımını dengeler.
- **Performans modu:** Sistemin performansını en üst seviyeye çıkarır, ancak daha fazla pil gücü kullanır.
- **Güç tasarrufu modu:** Aygıtınızı Güç tasarrufu moduna alır.

Bildirim Panelleri

Bildirim panelleri uygulamalardaki uyarılar veya güncellemeler, gelen e-postalar ve yardımcı program durumu için Hızlı Ayarlar paneli altında görünür.

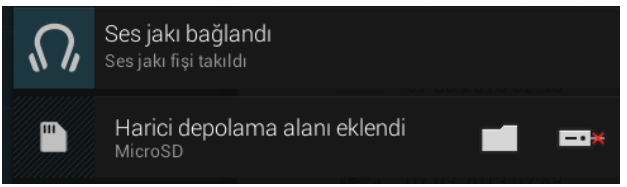

NOT: Öğeyi listeden kaldırmak için bildirimi sola veya sağa doğru kaydırın.

MeMO Pad'nizi kapatma

Aşağıdakilerden birini yaparak MeMO Pad'nizi kapatabilirsiniz:

- Güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın ve istendiğinde **Kapat** öğesine dokunun, sonra **Tamam** öğesine dokunun.
- MeMO Pad'iniz yanıt vermiyorsa, MeMO Pad'iniz kapanana kadar güç düğmesini en az sekiz (8) saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ! Sistemi kapatmaya zorlamak veri kaybıyla sonuçlanabilir. Verilerinizin yedeğini düzenli olarak aldığınızdan emin olun.

MeMO Pad'nizi uyku moduna alma

MeMO Pad'inizi Uyku moduna almak için, Güç düğmesine bir kez basın.

4. Bölüm:

Önceden yüklenmiş Uygulamalar

Önceden yüklenmiş özel uygulamalar

Google Play Müzik

Müzik Çalma uygulaması müzik koleksiyonunuz için entegre bir ara birim olup dahili olarak saklanan veya harici bir depolama aygıtında bulunan müzik dosyalarını oynatmanızı sağlar.

Bütün müzik dosyalarınızı karıştırarak çalabilir veya kaydırarak müzik keyfinize göre bir albüm seçebilirsiniz.

Ana Ekranda iken müzik dosyalarını oynatmak için

öğesine basın.

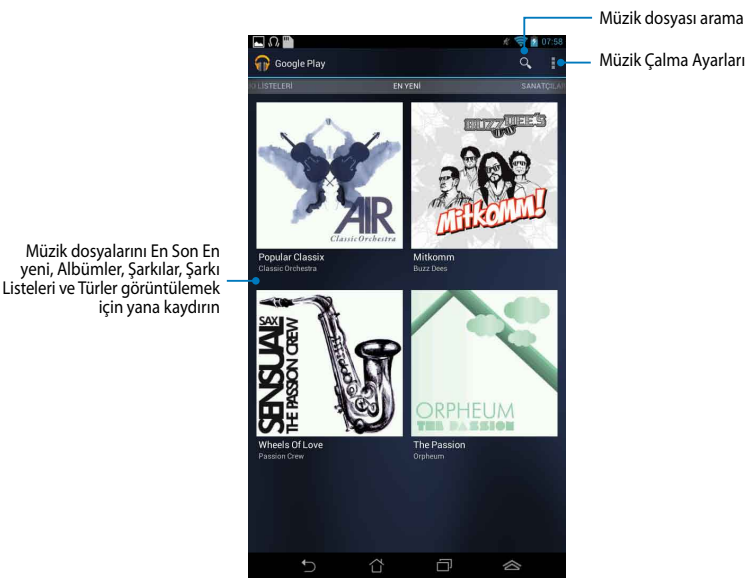

NOTLAR:

MeMO Pad'in desteklediği görüntü ve ses kodekler:

- **Dekoder**

  Ses Kodeki: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(gelişmiş AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV doğrusal PCM, WMA 10, WMA Kayıpsız, WMA Pro LBR

  Video Kodeki (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4 Simple Profile

- **Kodlayıcı**

  Ses Kodeki (Audio Codec): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Video Kodeki (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4

Kamera

Kamera uygulaması MeMO Pad'iniz ile fotoğraf çekmenizi ve video kaydı yapmanızı sağlar.

Kamera uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan öğesini seçin ve ardından öğesine basın.

NOT: Resim ve videolar otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Kamera modu

Dikey görünüm

Yatay görünüm

Video modu

Dikey görünüm

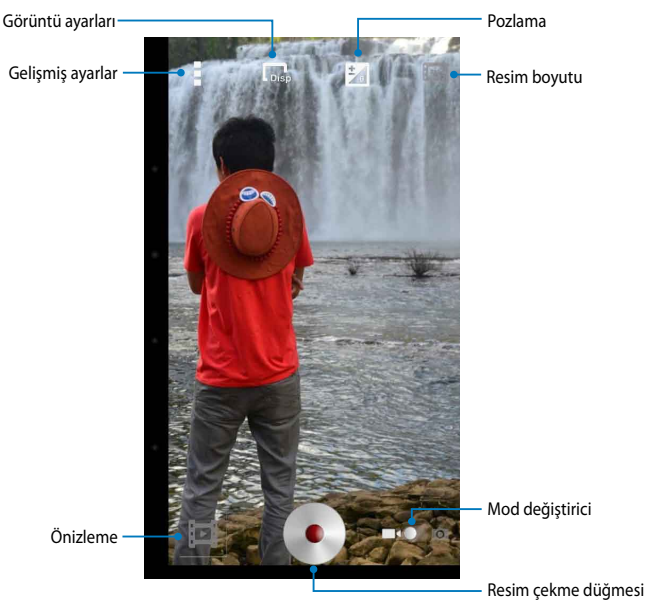

Yatay görünüm

Galeri

Galeri uygulamasını kullanarak MeMO Pad'inizde yer alan görüntü ve videoları izleyebilirsiniz. Bu uygulama MeMO Pad'inizde yer alan görüntü ve video dosyalarını düzenleme, paylaşma veya silmenize imkan verir. Galeri üzerinden görüntüleri slayt gösterisi biçiminde görebilir veya seçili görüntü ya da video dosyasına basarak izleyebilirsiniz.

Galeri uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan öğesini seçin ve ardından öğesine basın.

Galeri ana ekranı

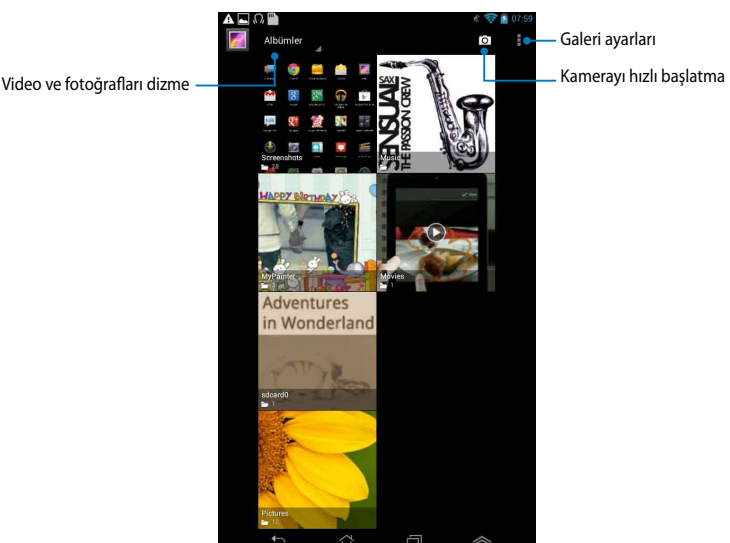

Albümleri paylaşma ve silme

Bir albüm paylaşmak için albüme dokunun ve ekranın üst kısmında araç çubuğu belirene dek basılı tutun. Seçilen albümleri çevrimiçi olarak karşıya yükleyebilir, paylaşabilir veya MeMO Pad'inizden silebilirsiniz.

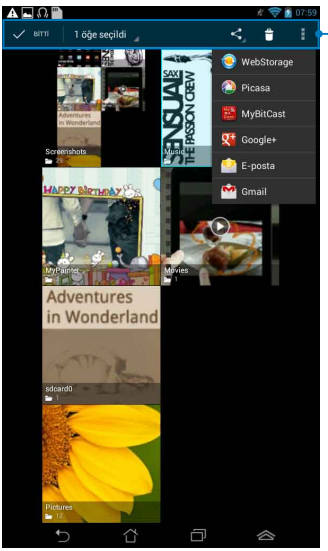

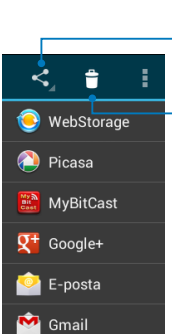

Resimleri paylaşma, silme ve düzenleme

Bir görüntüyü paylaşmak, düzenlemek veya silmek için öğeye basın, açılan görüntüye basarak ekranın üst kısmında araç çubuğunu açın.

Görüntüleri paylaşma

Bir görüntü paylaşmak için:

1. Galeri ekranından paylaşmak istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Seçmek için basın ve ardından öğesine basarak paylaşılacak uygulamalar listesinden seçim yapın.

Birden fazla görüntü paylaşmak için:

1. Galeri ekranından paylaşmak istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Önce bir görüntüye basılı tutun ardından diğer görüntülere dokunun.
3. öğesine dokunun ve paylaşılacak uygulamalar listesinden seçim yapın.

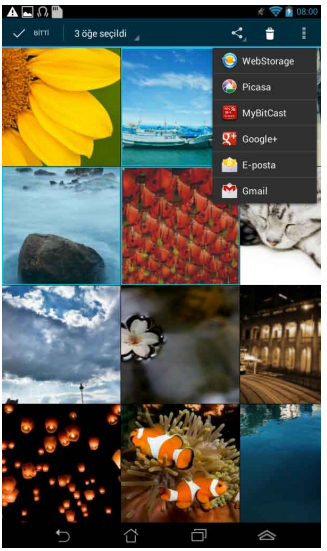

Görüntü düzenlemesi

Bir görüntü düzenlemek için:

1. Galeri ekranından düzenlemek istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Açmak için görüntüye basın ve ardından öğesi altından **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Düzenlemeye başlamak için düzenleme araçlarına basın.

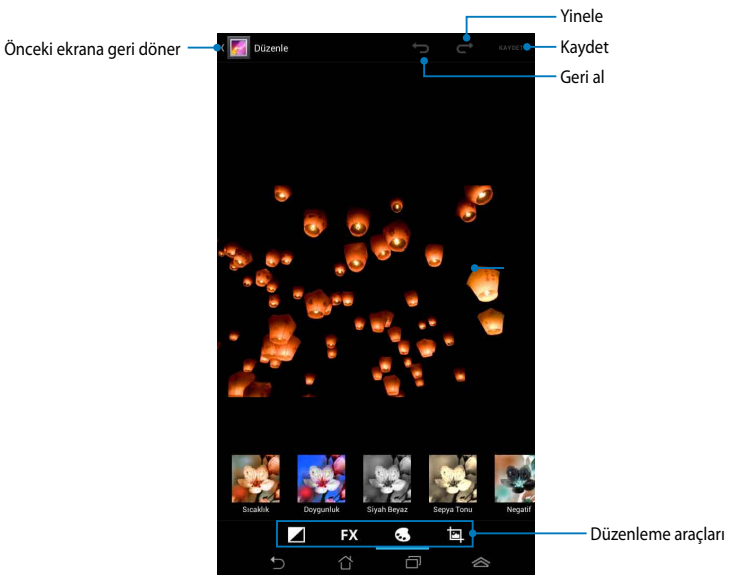

Görüntülerin silinmesi

Bir görüntüyü silmek için:

1. Galeri ekranından silmek istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Açmak için görüntüye basın ve ardından öğesine basın.
3. **Tamam'a** dokunun.

Birden fazla görüntü silmek için:

1. Galeri ekranından silmek istediğiniz görüntüleri içeren albümü açın.
2. Önce bir görüntüye basılı tutun ardından diğer görüntülere dokunun.
3. simgesine ve **Tamam'a** dokunun.

Galeri pencere öğesine erişim

Fotoğraf Galerisi pencere öğesi doğrudan Ana Ekrandan favori fotoğraflarınıza veya albümlerinize anında erişim sağlar.

Ana Ekranda Fotoğraf Galerisi pencere öğesini görüntülemek için:

1. öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. Widget'lar menüsünü görüntülemek için **Widget'lara** dokunun.
3. Pencere öğesi ana ekrana geçene kadar **Fotoğraf Galerisi** öğesine basın; **Resimleri seçin** iletişim kutusu belirecektir.
4. Ana Ekran üzerine pencere öğesi olarak yerleştirmek istediğiniz seçeneği **Resimleri seçin** iletişim kutusundan seçin.

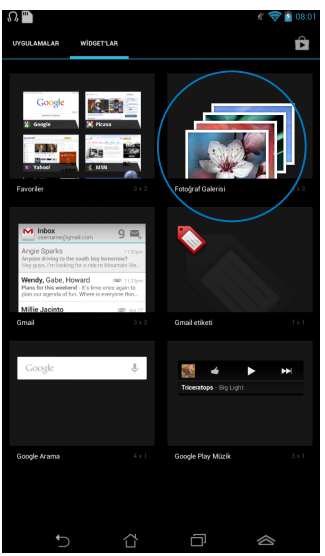

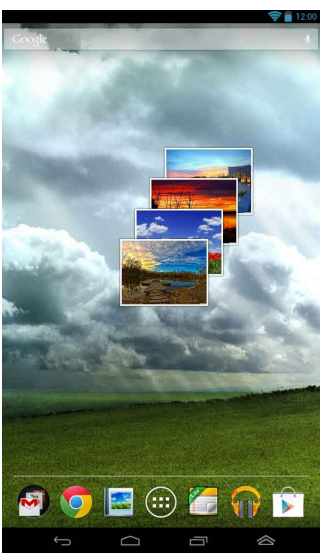

E-posta

E-posta uygulaması MeMO Pad'inizden e-posta almak, oluşturmak ve gözatmak üzere POP3, IMAP ve Exchange hesapları eklemenize izin verir.

> **ÖNEMLİ!** E-posta hesabı eklemek veya eklenen hesaplarınız üzerinden posta göndermek ve almak için internete bağlı olmanız gerekmektedir.

E-posta hesabınızın kurulması

1. öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. E-posta uygulamasını başlatmak için **E-posta**'ya dokunun.
3. E-posta uygulaması ekranında **E-posta adresi** ve **Şifre**'yi girin ve sonra **İleri**'ye dokunun.

> **NOT:** ASUS Tablet'iniz otomatik olarak gelen ve giden posta sunucusu ayarlarınızı kontrol ederken bekleyin.

4. **Hesap seçenekleri**'ni yapılandırın ve **ileri'**yi tıklayın.

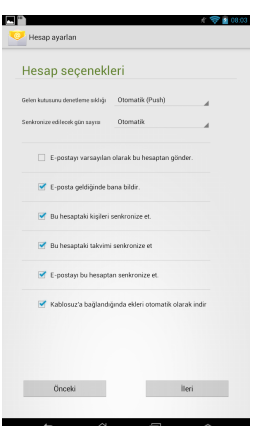

5. Gönderilen iletilerde gösterilmesini istediğiniz hesap adını girin ve ardından **İleri** seçeneğine basarak oturum açın.

E-posta hesaplarının eklenmesi

1. öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. öğesine basın ve hesabınızı kullanarak oturum açın.
3. öğesi altından **Ayarlar** menüsünü seçin. Ardından ekranın sağ üst köşesinden **Hesap Ekle** seçeneğine basın.

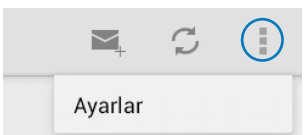

Gmail

Gmail uygulamasını kullanarak yeni bir Gmail hesabı oluşturabilir veya MeMO Pad'iniz üzerinden e-posta göndermek, almak ve gözatmak üzere mevcut Gmail hesabınızı eşitleyebilirsiniz. Bu uygulamanın etkinleştirilmesi Play Store gibi Google hesabı gerektiren diğer Google uygulamalarına erişmenizi sağlar.

Bir Gmail hesabının ayarlanması

1. öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. Gmail'i başlatmak için öğesine basın.
3. **Mevcut hesap**'a dokunup mevcut **E-posta** ve **Şifre**'nızı girin, daha sonra **Oturum açın**'a dokunun.

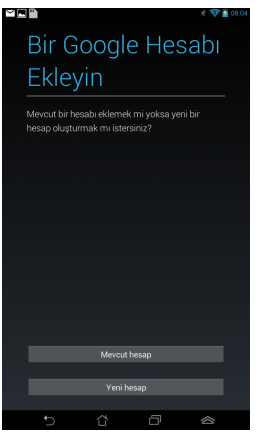

NOTLAR:

- Bir **Google Hesabı**'nız yoksa, **Yeni hesap**'a dokunun.
- Giriş yaparken hesabınızın ayarlanması için MeMO Pad'inizin Google hizmetleriyle iletişim kurmasını beklemeniz gerekmektedir.

4. Ayarlarınızı ve verileri yedekleyip yeniden yüklemek için Google hesabınızı kullanabilirsiniz. Gmail hesabınıza giriş yapmak için öğesine basın.

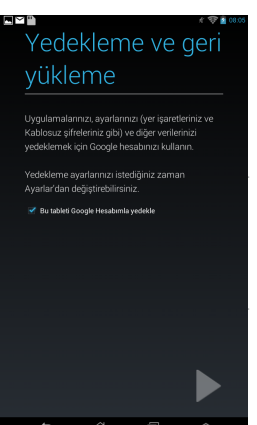

ÖNEMLİ! Gmail'in yanında birden fazla Eposta hesabınız varsa, zaman tasarrufu yapmak ve bütün Eposta hesaplarınıza aynı anda erişebilmek için **E-posta**'ya tıklayın.

Play Store

Google hesabınızı kullanarak Play Store'daki sayısız eğlenceli oyuna ve araca erişebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Play Store'a yalnızca Google hesabınıza giriş yaparak erişebilirsiniz.

Play Store Erişimi

Play Store'a erişmek için:

1. Ana ekrandan,

öğesine dokunun.
2. Halihazırda bir Google hesabınız var ise **Mevcut hesap** öğesine basın ve e-posta hesabınız ile şifrenizi girin. Hesabınız yok ise **Yeni hesap** öğesine basın ve ekranda beliren talimatları takip ederek yeni bir hesap oluşturun.
3. Giriş yaptıktan sonra Play Store üzerinden uygulama indirmeye başlayabilir ve MeMO Pad'inize yükleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Android® aygıtları için en son Adobe Flash Player sürümünü indirin.

NOTLAR:

- Sildiğiniz uygulamaları yeniden kuramazsınız ancak aynı ID ile giriş yapıp tekrar indirebilirsiniz.
- Bazı uygulamalar ücretsizdir ve bazıları da kredi kartınız ile ödeme yapmanızı gerektirir.

Haritalar

Google Haritalar yerleşimleri bulmanızı, haritaları görüntülemenizi ve yönleri almanızı sağlar. Aynı zamanda mevcut konumunuzu görmenize ve diğer kişilerle bilgi paylaşmanıza imkan verir.

Google Haritaların Kullanılması

Google Haritaları kullanmak için:

1. öğesine dokunarak Tüm uygulamalar ekranına gidin ve sonra öğesine basın.
2. Aramanızı özelleştirmek için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

Dikey görünüm

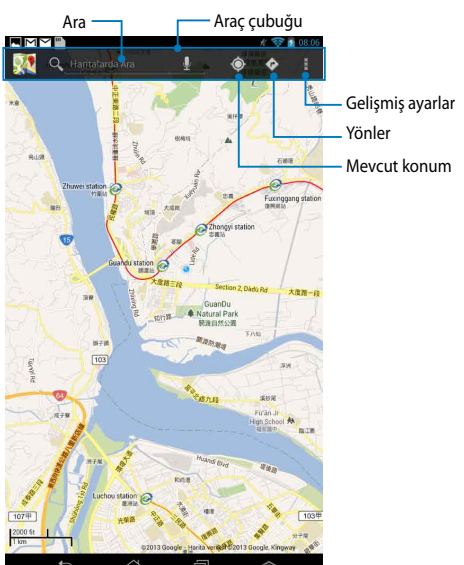

Yatay görünüm

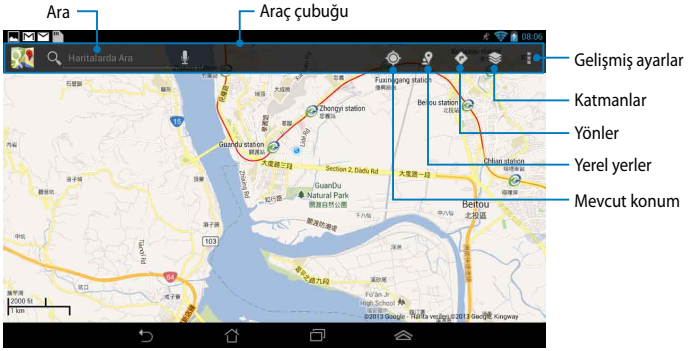

MyLibrary Lite

Kitap koleksiyonlarınız için entegre bir uygulama olan MyLibrary Lite, satın aldığınız veya indirdiğiniz e-kitapları başlığa, yazara ve tarihe göre yerleştirip sıralayabilmenize imkân tanır.

MyLibrary Lite uygulamasını başlatmak için öğesine dokunarak Tüm Uygulamalar ekranına geçin ve öğesine basın.

ÖNEMLİ! Bazı e-kitapları açmak için Adobe Flash® oynatıcısına ihtiyacınız olabilir. MyLibraryLite'yi kullanmadan önce Adobe Flash® oynatıcısını indirin.

NOT: MyLibraryLite, ePub, PDF ve TXT formatında ekitapları destekler.

MyLibrary Lite ana ekranı

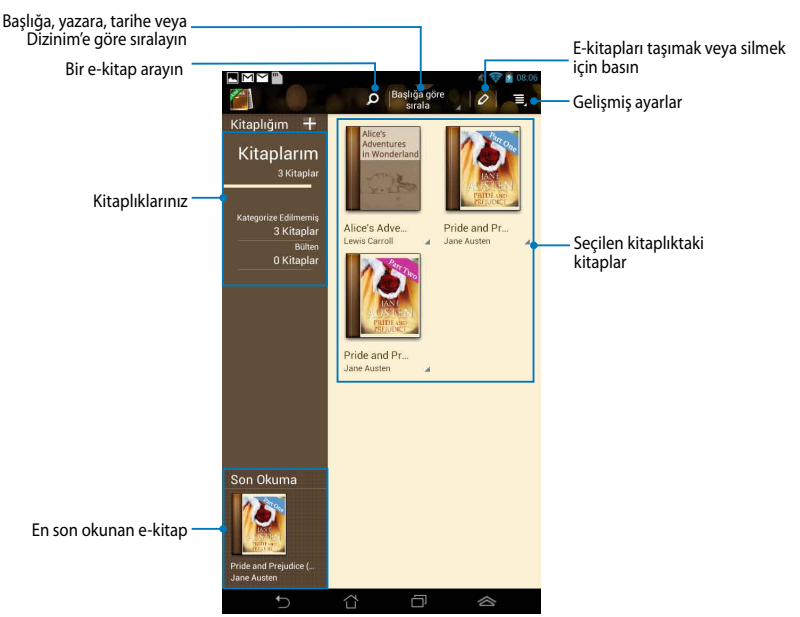

Ekitaplarınızın okunması

E-kitap okurken parmağınızı sola kaydırarak bir sonraki sayfaya geçebilir veya parmağınızı soldan sağa kaydırarak bir önceki sayfaya geri dönebilirsiniz.

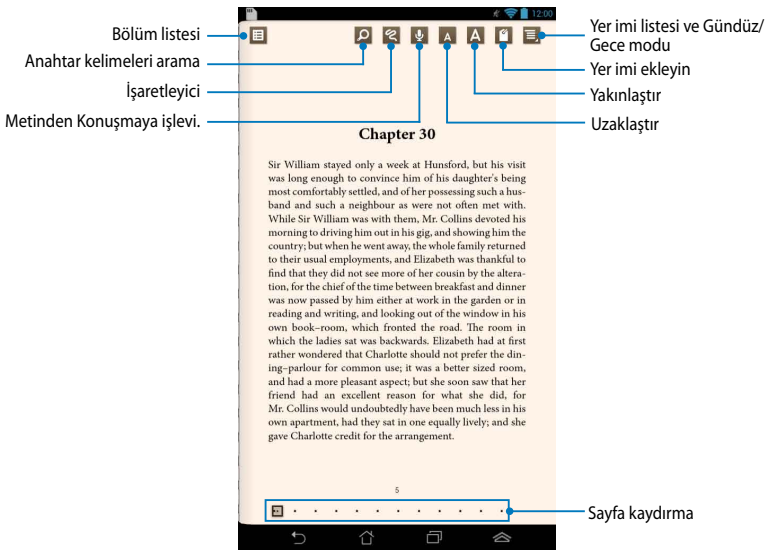

Sayfanın çevrilmesi

Bir sonraki sayfaya geçmek için sağdan sola kaydırın. Önceki sayfaya dönmek için soldan sağa kaydırın.

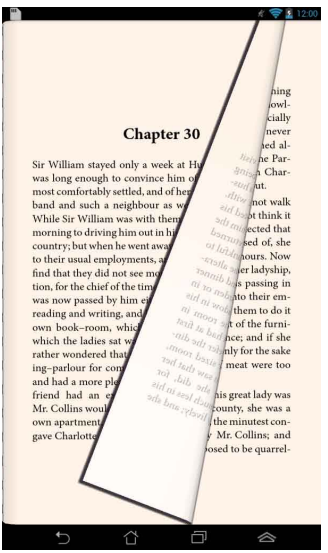

Bir yer imi yerleştirme

Yer imi, bir kitabın sayfalarına işaret koyarak kitabı daha sonra kaldığınız bu sayfalardan okumaya devam etmenizi sağlar.

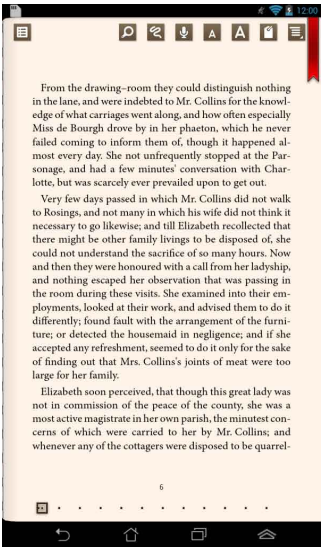

Bir yer imi yerleştirmek için:

1. Araç çubuğunu görüntülemek için ekranda herhangi bir yere basın.
2. Sayfaya yer imi koymak için simgesine dokunun. Dilediğiniz sayıda sayfaya yer imi koyabilirsiniz.
3. Yer imi konan sayfaları görüntülemek için önce simgesi altından **Yer İşareti Listesi** ardından da açmak istediğiniz sayfaya dokunun.

Sayfa üzerinde ek açıklama

E-kitaplarınıza ek açıklama girmek bir kelimenin anlamını öğrenmenize, kelimeyi veya tümceyi kopyalayabilmenize, e-posta ile paylaşabilmenize veya metinden konuşmaya aktarmanıza imkân tanır.

Kelime açıklaması girme

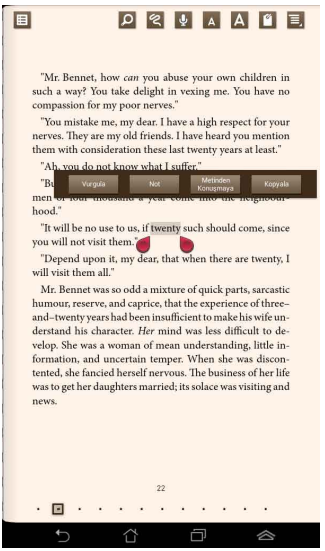

Tümce açıklaması girme

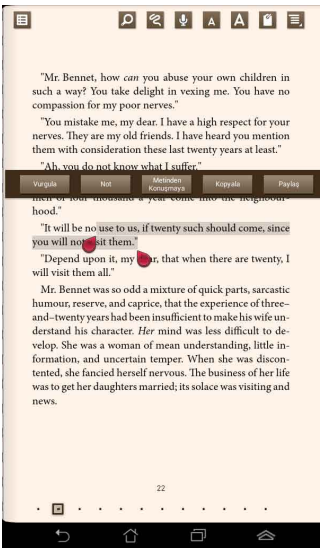

Sayfaya ek açıklama girmek için:

1. Araç çubuğu ve sözlük notu görüntülenene kadar istenen sözcük veya cümleye uzun süre basın.

   NOT: Bir tümceye işaret koymak için, kelimeye dokunup tutun ve seçmek için parmağınızı kaydırın. Bir tümceyi seçince, sözlük notu görüntülenmez.

2. **Kelimeyi veya tümceyi işaretlemek için Vurgula'ya** dokunun. Seçilen kelimeyi veya tümceyi kaydetmek için **Not'a** dokunun. **Seçilen kelime veya tümceyi** dinlemek için **Metinden Konuşma** seçeneğine basın. **Seçilen kelimeyi veya** tümceyi kopyalamak için **Kopyala'ya** dokunun ve bir metin uygulamasına yapıştırın.

   NOT: Bir kelimeyi veya tümceyi paylaşmak için **Vurgula'ya** dokunun. Vurgulu kelime veya tümceye dokunun ve ardından **Paylaş** seçeneğine basın ve paylaşım için bir uygulama seçin.

SuperNote Lite

SuperNote Lite, daha interaktif bir kullanıcı deneyimi için notlar almanıza, mevcut alanı müsvette olarak kullanmanıza, fotoğraf çekip yerleştirmenize ve ses ya da video kaydı yapmanıza olanak sağlar.

Aynı zamanda ASUS WebStorage hesabınız üzerinden not defterlerinizi paylaşabilirsiniz.

Giriş Ekranında SuperNote Lite'ı çalıştırmak için

öğesine dokunun.

SuperNote Lite ana ekranı

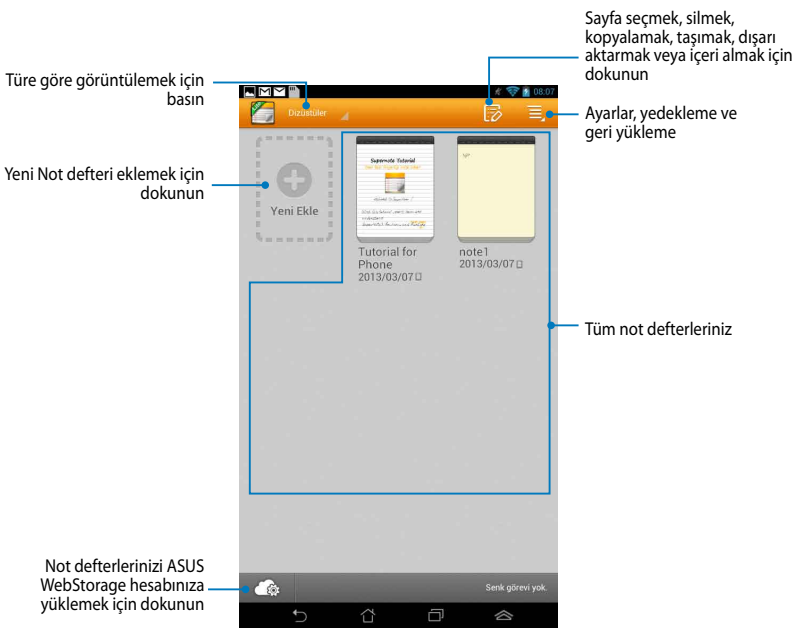

Yeni bir not defteri oluşturma

Yeni bir not defteri oluşturmak için:

1. **Yeni Ekle** öğesine dokunun.
2. Dosya adını girin ve ardından sayfa boyutu için **Pad** veya **Telefon** öğesini seçin.
3. Bir şablon seçin. Yeni not sayfası hemen görünür.

SuperNote yeni not defteri arayüzü

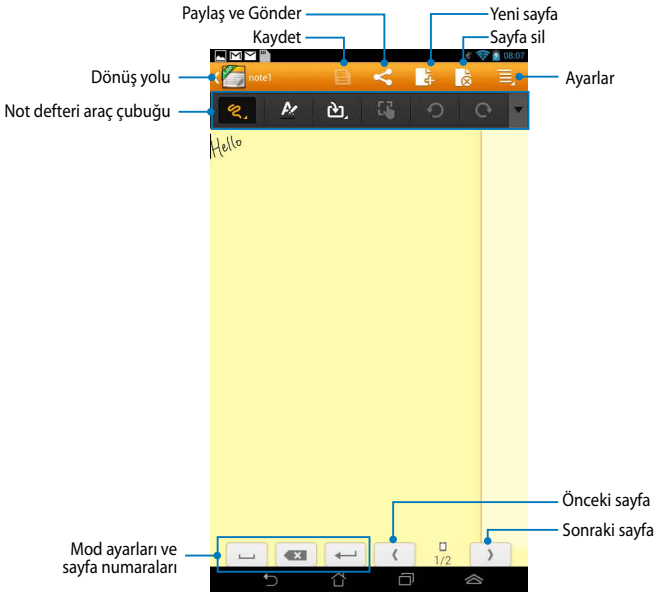

NOT: Yazma modu, Tür modu veya Çizim moduna bastığınızda mod ayarları ve not defteri araç çubuğu değişir.

Not defterini kişiselleştirme

SuperNote, not defterlerinizi daha yaratıcı kullanabilmenize imkân tanır. **Araç** çubuğundan not defterlerini özelleştirmenize yarayan çeşitli araçları seçebilirsiniz.

NOT: Araç çubuğunun ayarları, seçtiğiniz moda göre değişebilir.

Not defterinizi kişiselleştirmek için:

1. SuperNote ana ekranında, kişiselleştirmek istediğiniz not defterine dokunun.
2. Not defterlerinizi düzenlemeye başlamak için araç çubuğundan herhangi bir simgeye dokunun.

NOTLAR:

- **El yazısı** modu için, not defteri araç çubuğundan ▼ öğesine ve ardından gerekli ise abc öğesinden hattat kılavuzlarına dokunun.
- **El yazısı** ve **Klavye** modları için A öğesine dokunarak metin veya çizgi rengi ve kalınlığını seçin.

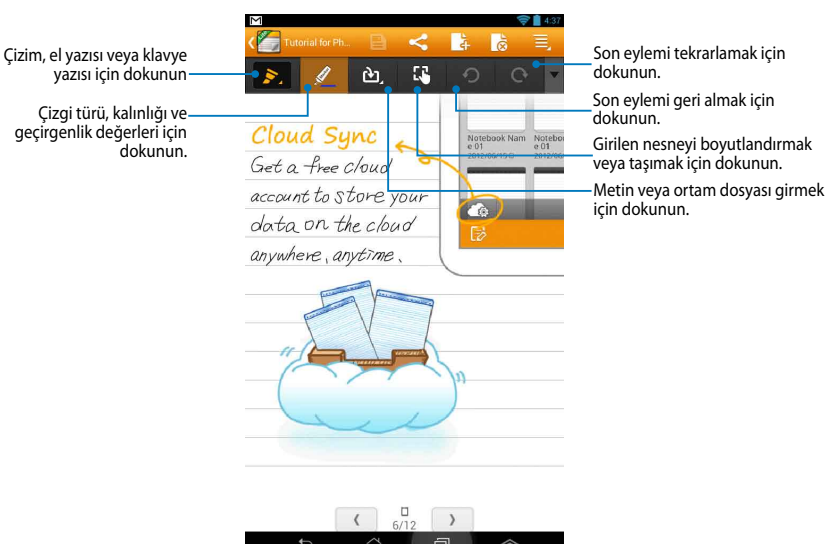

SuperNote Salt okunur mod

Not defterinizi yeniden adlandırma

Not defterinizi yeniden adlandırmak için:

1. SuperNote ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Yeniden Adlandır** öğesine dokunun.
2. Dosya adını girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

Not defterinizi gizleme

Not defterinizi gizlemek için:

1. SuperNote ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Giz içn Klti** seçeneğine dokunun.
2. Şifrenizi girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

NOTLAR:

- Not defterinizi ilk kez saklıyorsanız yeni bir şifre girmeniz istenecektir.
- Saklanmış olan not defterlerini ana ekranda görüntülemek için öğesine ve ardından **Kilitli not defterini göster** seçeneğine dokunun.

Not defterinizi silme

Not defterinizi silmek için:

1. SuperNote ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Sil** öğesine dokunun.
2. Not defterinin silinmesini onaylamak için **Sil** seçeneğine dokunun.

ASUS Studio

ASUS Studio uygulaması MeMO Pad'inizde bulunan fotoğraf ve videoları yönetmenizi sağlar. ASUS Studio uygulaması ile fotoğraf ve videolarınıza gözatabilir ve düzenleyebilir, fotoğraf ve filtre efektlerini düzenleyebilir, kişisel albümler oluşturabilir, e-posta veya sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşabilirsiniz.

ASUS Studio uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan öğesine ve ardından

öğesine basın.

ASUS Studio ana ekranı

Kaydedilen fotoğrafların görüntülenmesi

Fotoğraflarınızı görüntülemek için fotoğraf albümünü seçin ve ardından resimler arasında dolaşmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Kaydedilen videoların izlenmesi

Kaydedilen videolarınızı izlemek için bir video albümüne dokunun ve ardından videoya dokunarak seçin ve izleyin.

Kaydedilen fotoğrafların özelleştirilmesi

Bir fotoğrafı özelleştirmek için özelleştirmek istediğiniz fotoğrafın bulunduğu albümü açın ardından fotoğrafı seçip araç çubuğunu açmak için dokunun.

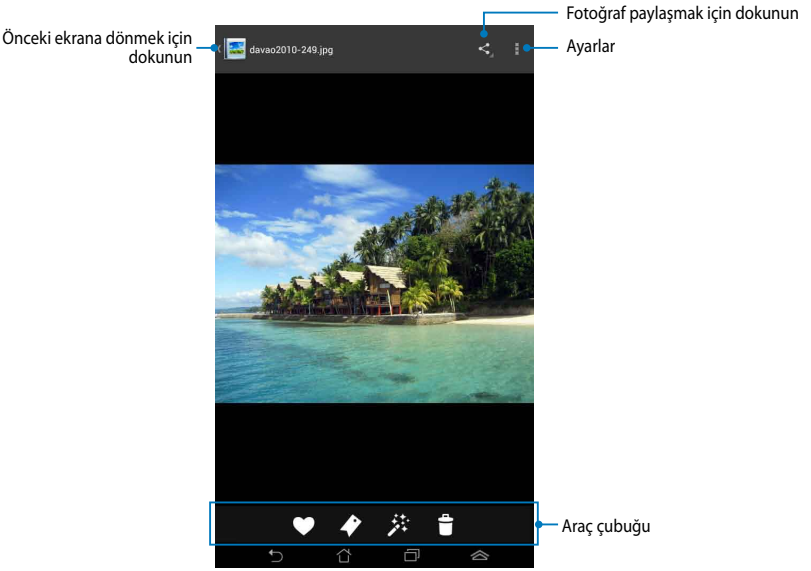

Araç çubuğunda şu işlevler yer alır:

- Fotoğrafı favorilere eklemek için dokunun.
- Fotoğrafı etiketlemek ve kategori seçmek için dokunun.
- Fotoğraf düzenlemek için dokunun.
- Fotoğraf silmek için dokunun.

Bir fotoğrafın düzenlenmesi

Bir fotoğrafı düzenlemek için:

1. Araç çubuğundaki öğesine dokunun.
2. Düzenlemeye başlamak için düzenleme araçlarına basın.

BuddyBuzz

BuddyBuzz ASUS'a özgü sosyal ağ toplayıcısı olup çok sayıda sosyal ağ hesabınızı tek bir alanda toplamanızı sağlar. BuddyBuzz ile Facebook, Twitter ve Plurk gibi sosyal ağ hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

> **NOT:** BuddyBuzz'ı ilk kez kullanırken sosyal ağ hesaplarınızı kaydettiğinizden emin olun.

BuddyBuzz'ın kullanımı

BuddyBuzz'ı kullanmak için:

1. Ana Ekrandan öğesine ve ardından

öğesine dokunun.
2. BuddyBuzz ana ekranını açmak için

öğesine dokunun.

BuddyBuzz ana ekranı

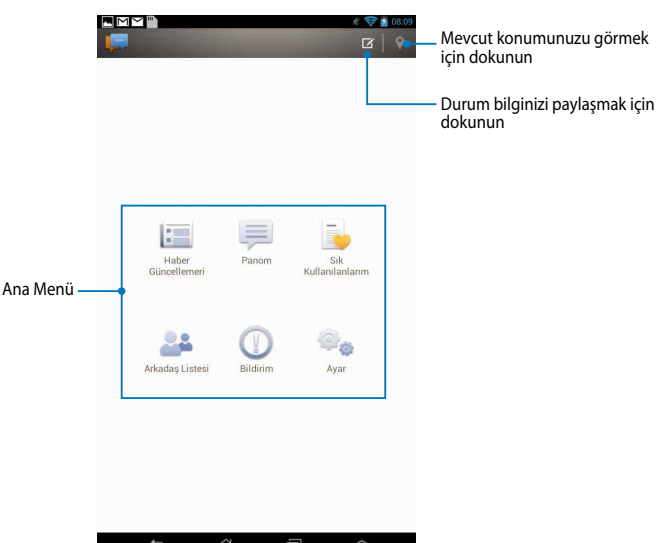

Ana Menü aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

Arkadaşlarınız, favori haber siteleriniz ve diğer etiketlenmiş etkinliklerden en son güncellemeleri almanızı sağlar.

My Board üzerinden postaladığınız güncellemeleri okumanızı sağlar.

Favori arkadaşlarınızı eklemenizi ve favori postalarınızı görüntülemenizi sağlar.

Listenizdeki favori arkadaşlarınız ve profillerini görüntülemenizi sağlar.

Profilinizde etiketlenmiş olan bildirimleri görüntülemenizi sağlar.

Hesap ayarlarınız ile BuddyBuzz genel ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

AudioWizard

AudioWizard, MeMO Pad'inizin ses modlarını gerçek kullanım senaryolarına uyan daha net bir ses çıkışı için özelleştirir.

Audio Wizard uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan öğesini seçin ve ardından öğesine basın.

AudioWizard'ın kullanımı

AudioWizard kullanmak için:

1. AudioWizard penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna dokunun.

   NOT: Önceden kaydettiğiniz ses modlarından herhangi birini devre dışı bırakmak istiyorsanız **OFF (KAPALI)**'ya dokunun.

2. Seçilen ses modunu kaydetmek ve AudioWizard'ı başlatmak için **Tamam** seçeneğine dokunun.

MyPainter

MyPainter MeMO'ya özgü bir çizim uygulaması olup görüntü dosyası oluşturmanıza veya mevcut bir görüntü dosyasına çizim, efekt ve fotoğraf eklemenize izin verir.

MyPainter uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan öğesini seçin ve ardından öğesine basın.

MyWorks ekranı

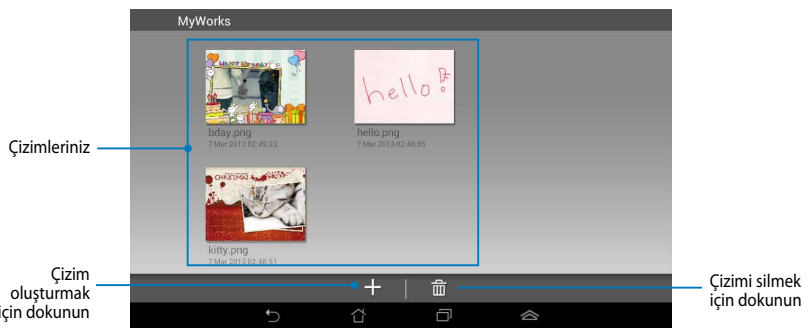

Çizim oluşturma

Çizim oluşturmak için:

1. MyWorks ekranından öğesine basın.
2. Şablon ekranından bir şablona dokunarak seçin.

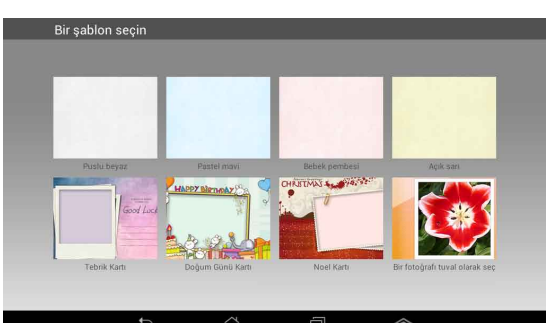

MyPainter düzenleme ekranı

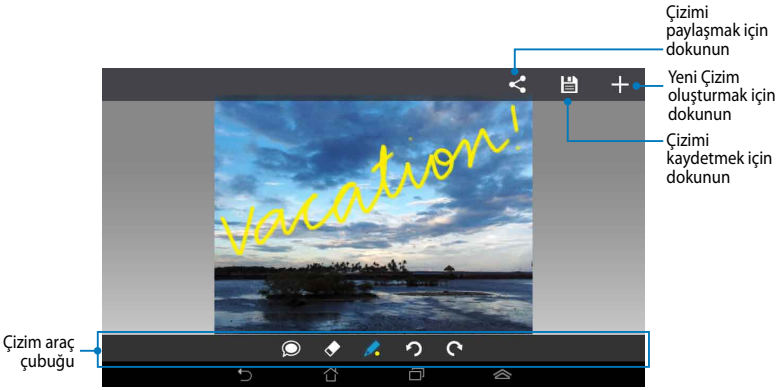

Çizimin düzenlenmesi

Çizimi düzenlemek için:

1. MyWorks ekranından dokunarak çizimi seçin.
2. Düzenlemeye başlamak için düzenleme araçlarına basın.

App Locker

App Locker özel uygulamalarınıza izinsiz erişimi engelleyen bir güvenlik uygulamasıdır. Kilitli bir uygulamayı kullanmak istediğinizde App Locker kilitli uygulamayı başlatmak üzere şifreyi girmenizi isteyecektir.

App Locker'ın kullanımı

App Locker'ı kullanmak için:

1. Ana Ekrandan öğesine ve ardından öğesine dokunun.

2. **Başlat** seçeneğine dokunun ve şifrenizi belirleyin.

3. App Locker ekranına ilerlemek için **Tamam** öğesine dokunun.

App Locker ekranı

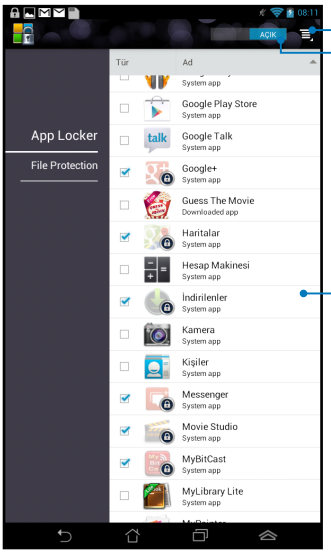

App Locker ayarlarını yapılandırmak için buna dokunun.

Uygulama listesini etkinleştirmek için kaydırıcıyı sağa taşıyın.

Kilitlemek istediğiniz uygulamalara dokunun. Bir uygulamanın kilidini açmak için, kilitlemiş olduğunuz uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

NOTLAR:

- Ana Ekranda kilitli uygulamaların yanında kilit işaretleri görünecektir.
- Kilitli uygulamalara her eriştiğinizde şifreniz sorulacaktır.

Uygulama Yedekleme

App Backup uygulaması yüklü uygulama ve verilerinizi MeMO Pad'inize yedeklemenizi veya MeMO Pad'e kurulu olan harici bellek aygıtına kaydetmenizi sağlar. Bu uygulama aynı zamanda aygıt yazılımı güncellendikten sonra yedeklenmiş uygulama ve verilerinizin geri yüklenmesini sağlar.

App Backup uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan öğesine ve ardından öğesine basın.

App Backup

ÖNEMLİ!

- **Uygulama Yedekleme, hesap kimlik doğrulaması gerektiren uygulamaları geri** yüklemez.
- Uygulama ve verilerinize ait yedekleme dosyalarını çoğaltmak için yedekleme işlemi öncesinde microSD kart yuvasına microSD kart taktığınızdan emin olun.

Yedekleme Listesi ekranı

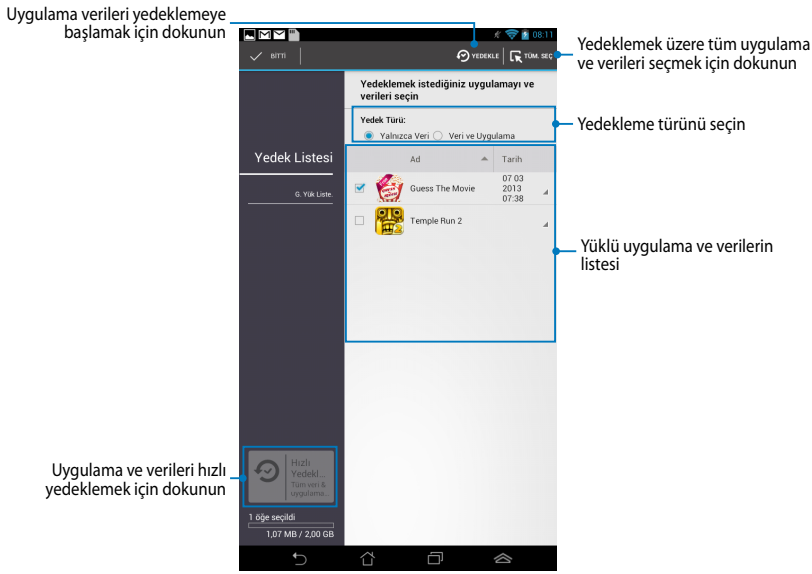

Uygulamalarınızı ve verilerinizi yedekleme

Uygulamalarınızı ve verilerinizi yedeklemek için:

1. Uygulama Yedekleme ekranında **Yedek Listesi** dokunarak yüklü uygulama ve verilerin listesini görüntüleyin.
2. Yedeklemek istediğiniz uygulamaları işaretleyin ve ardından YEDEKLE öğesine dokunun.
3. Yedekleme dosyanızın adını girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

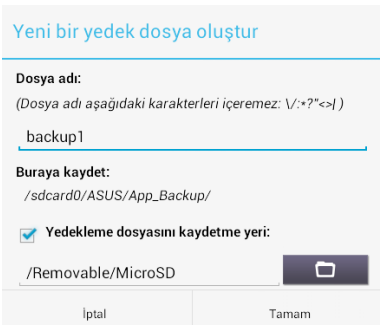

> **NOT:** Yedekleme dosyanızın bir kopyasını oluşturmak için **Yedekleme dosyasını kaydetme yeri** seçeneğine dokunun ve öğesine dokunarak klasör seçin.

4. Yedekleme dosyası için bir şifre girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

5. Uygulama yedeklemesine devam etmek için **Tamam** seçeneğine dokunun.

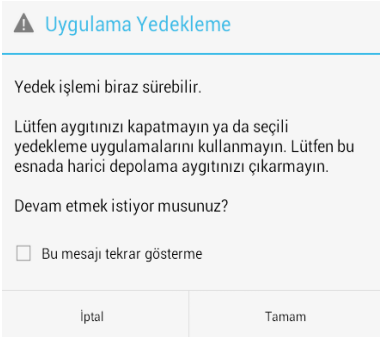

6. Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra **Tamam** seçeneğine dokunun.

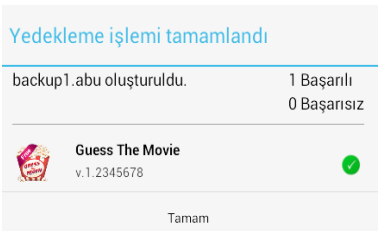

Geri Yükleme Listesi ekranı

Uygulama ve verilerin geri yüklenmesi

Uygulama ve verilerinizi geri yüklemek için:

1. Uygulama Yedekleme ekranında **G. Yük Liste.** dokunarak yedek dosyaların listesini görüntüleyin.
2. Geri yüklemek istediğiniz dosyaya ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

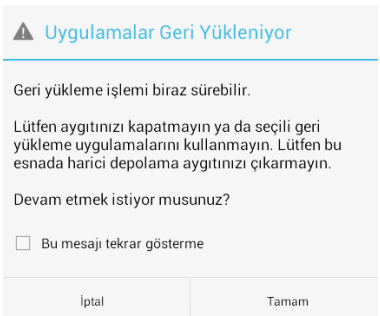

3. Yedekleme dosyasını oluştururken belirlediğiniz şifreyi girin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

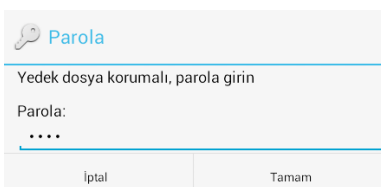

4. Geri yüklemek istediğiniz dosyaya ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

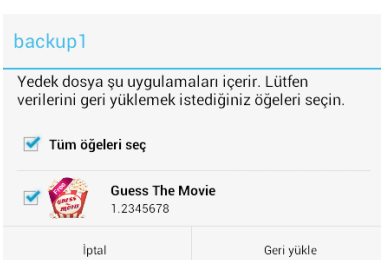

5. Sisteminizdeki uygulamaları geri yüklemeye devam etmek için **Tamam** SEÇENEĞİNE DOKUNUN.

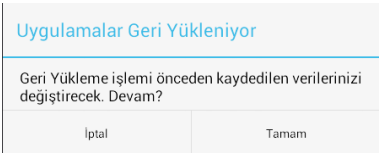

6. Geri Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra **Tamam** SEÇENEĞİNE DOKUNUN.

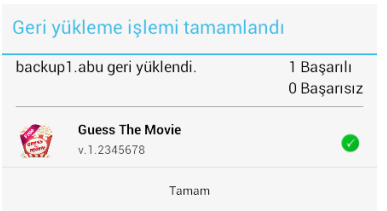

Widget'lar

Widget'lar uygulama kısayolu şeklinde çalışarak MeMO Pad Ana Ekranınız üzerinden faydalı ve eğlenceli uygulamalara erişmenizi sağlar.

Widget'ları görüntülemek için Ana Ekrandan öğesine ve ardından **Widget'lar** seçeneğine dokunun.

Ana Ekranda pencere öğesi görüntülenmesi

Widget'lar ekranından pencere öğesi seçmek için ekranı yana doğru kaydırın. Seçilen pencere öğesine basılı tutun ve ardından Ana Ekrana sürükleyin.

ÖNEMLİ:

- Seçilen pencere öğesini kullanabilmek için önce ek işlemler (kayıt, etkinleştirme gibi) gerçekleştirmeniz istenebilir.
- Pencere öğesini yerleştirdiğiniz ekranda yeterli alan yoksa, pencere öğesi o ekrana eklenmez.

Ana Ekrandan pencere öğesinin kaldırılması

Ana Ekrandan **X Kaldır** seçeneği belirene dek pencere öğesini basılı tutun. Parmağınızı kaldırmadan pencere öğesini **X Kaldır** seçeneğine sürükleyerek Ana Ekrandan kaldırın.

ASUS Battery (ASUS Pili)

ASUS Pil renk ve yüzde değerleri ile MeMO Pad'iniz ve bağlı yardımcı elemanlarının pil durumunu göstermeye yarayan bir pencere öğesidir.

ASUS Battery pencere öğesini görüntülemek için Ana Ekrandan öğesine ve ardından **Widget'lar** seçeneğine dokunun.

Ana Ekrandan ASUS Battery pencere öğesinin görüntülenmesi

Widget'lar ekranından ASUS Battery pencere öğesine bakmak için ekranı yana doğru kaydırın. Seçilen pencere öğesine basılı tutun ve ardından Ana Ekrana sürükleyin.

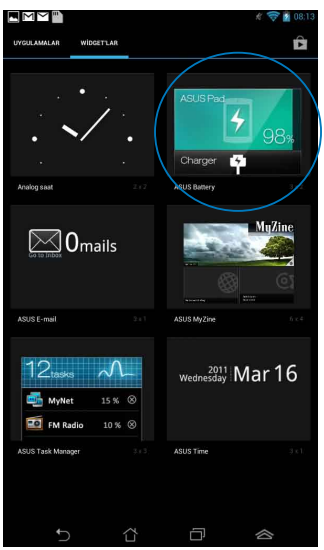

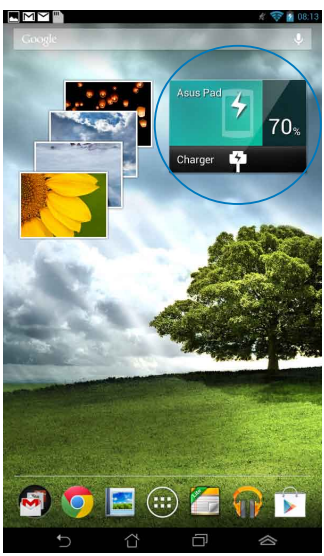

NOT: MeMO Pad'inizin pil durumunu ayrıca ASUS Hızlı Ayarlar ve bildirim alanından görebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı almak için ***ASUS Hızlı Ayarlar*** ve ***Bildirim Paneli*** kısımlarına bakın.

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1,6 W/kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 0,769 W/kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQK0W.

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R&TTE Direktif 1999/5/EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı http://support.asus.com adresinden indirilebilir.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Fransa için, Fransız Makalesi L. 5232-1'in gerektirdiği şekilde, bu cihaz NF EN 50332-2:200 ve NF EN 50332-1:20000 standartlarında Ses basıncı gereksinimine uygun olacak şekilde test edilmiştir.

CE İşareti Uyarısı

CE

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0,356 W/kg'dir.

RF Maruziyet bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999/519/EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2,0 W/Kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 62311 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doğrudan temas eder halde ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

Güç Güvenlik Koşulu

6A'ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg'den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm^2'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Geri Dönüştürme/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm adresine gidin.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, GÇ bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak için bir kaplama uygulanmıştır.

Düzgün elden çıkarma

Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse Patlama Tehlikesi vardır. Kullanılmış Pilleri Talimatlara Uygun Olarak Atın.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

MeMO Pad'i kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

MeMO Pad'i ateşe ATMAYIN. Temas noktalarını kısa devre YAPTIRMAYIN. MeMO Pad'i parçalarına ayırmayın.

Model adı: K0W (ME172V)

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

AT Uygunluk Beyanı

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke:	TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilcisi:	ASUS COMPUTER GmbH
Temsilcinin Adresi:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Temsilcinin Ülkesi:	GERMANY

Aşağıdaki ürün hakkında:

Ürün İsmi :	**ASUS MeMO Pad**
Model İsmi :	**K0W**

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ile yeterli kabul edilmiştir.

☒2004/108/EC-EMC Yönergesi

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Yönergesi

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 50332-2:2003	

☒2006/95/EC-LVD Yönergesi

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 50332-2:2003	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP D Yönergesi

☒ Yönetmelik (EC) No. 1275/2008	☒ Yönetmelik (EC) No. 278/2009
☐ Yönetmelik (EC) No. 642/2009	

☒2011/65/EU-RoHS Yönergesi

Ver. 121001

☒CE İşareti

CE 0682 (AT Uygunluk İşareti)

Ünvanı : **CEO**

İsmi : **Jerry Shen**

Beyan Tarihi: Şubat 18, 2013

Imalatçı - Üretici Firma Bilgileri :

ASUSTek Computer INC. No.150 LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
TELEFON: +886 2 2894 3447

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartlan yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su İle temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.

- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün Garanti Belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Uyarılar

- Bu ürünü, suyun yanında kullanmayınız.
- Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.
- Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağa, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edilebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyiniz.
- İç parçaların zarar görmemesi ve pil akmalarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Taşıma esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyunuz. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayınız.

Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için nemli bir bez kullanınız. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

EEE Yönetmeligine Uygundur.